


SERWISOWANIE

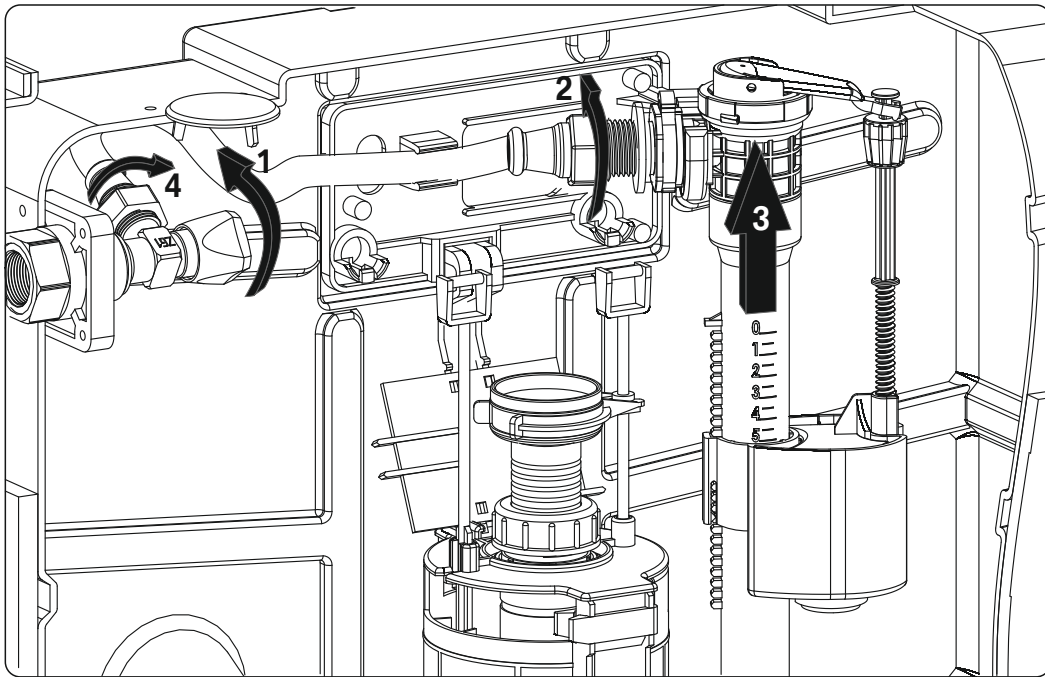

INSTRUKCJA MONTAŻU STELAŻA PODTYNKOWEGO WC do zabudowy wolnostojącej:

