

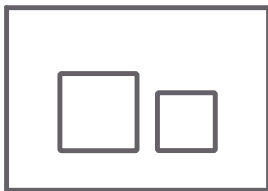


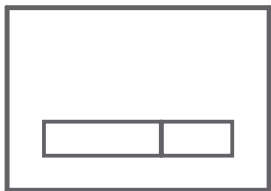

KK POL

WWW.KKPOL.COM





INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTKI PRZYCISKÓW

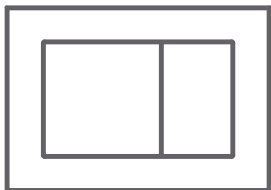

230 x 160




SKŁAD KOMPLETU:

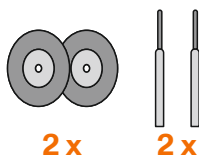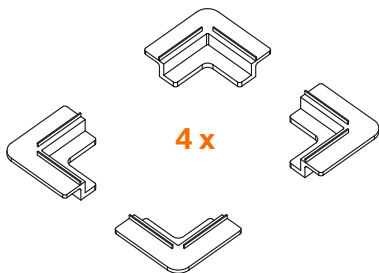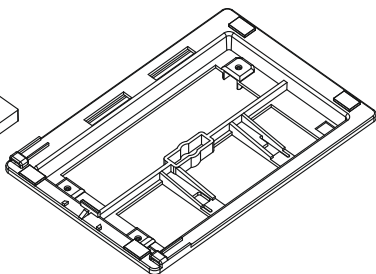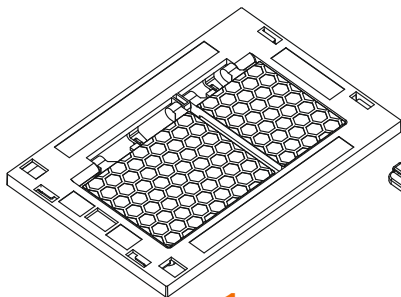


WYMAGANA ZABUDOWA STELAŻA:


Płyta GK 2x

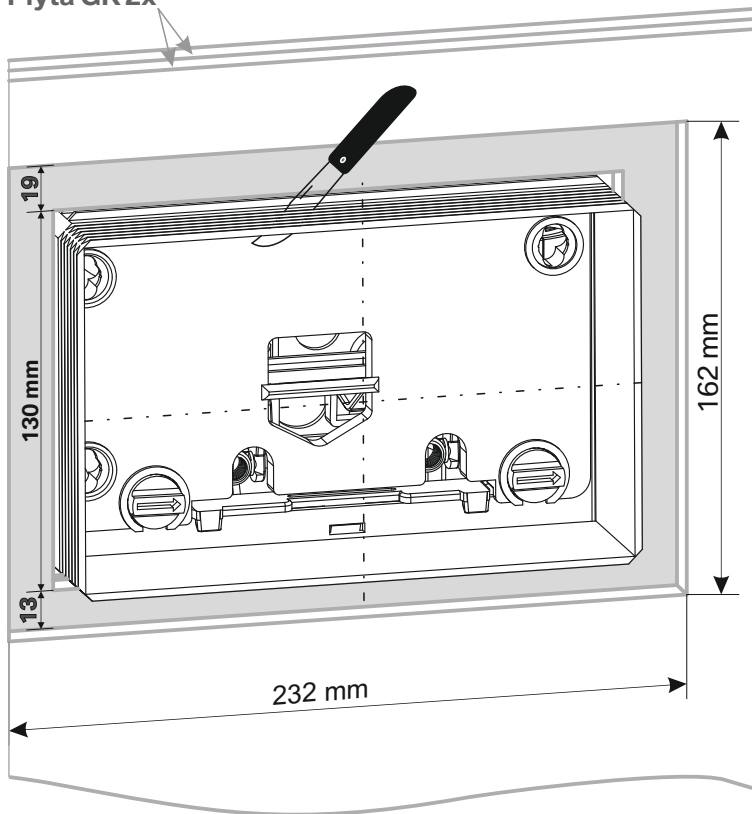


1. Wycięcie płytki z szablonu lub z pliku dxf:

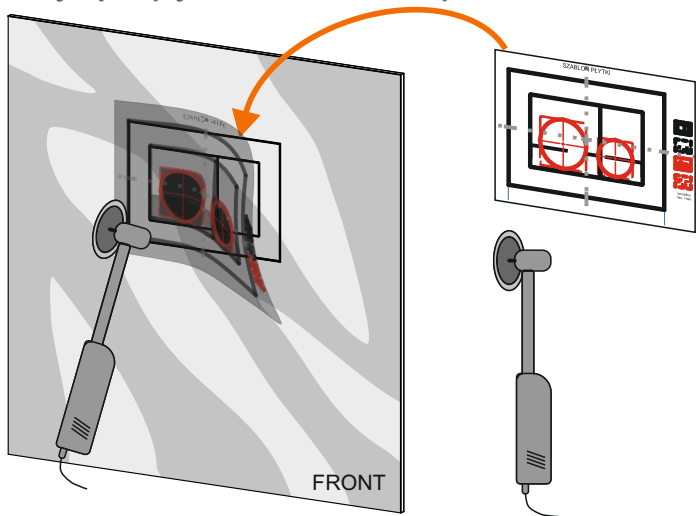


2. Wklejenie narożników:

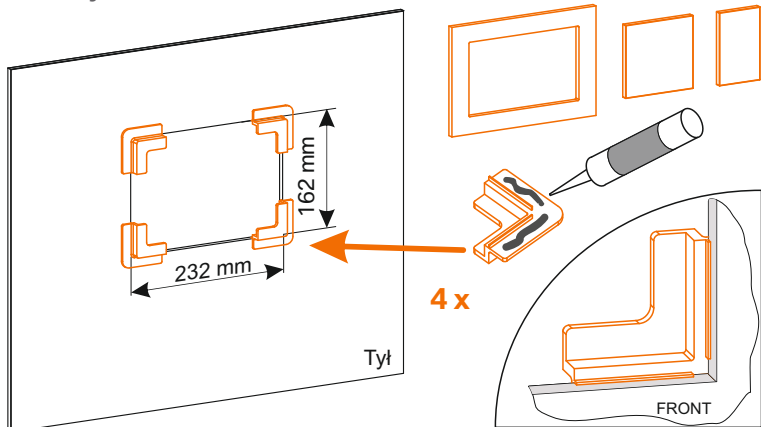


3. Montaż łączników:

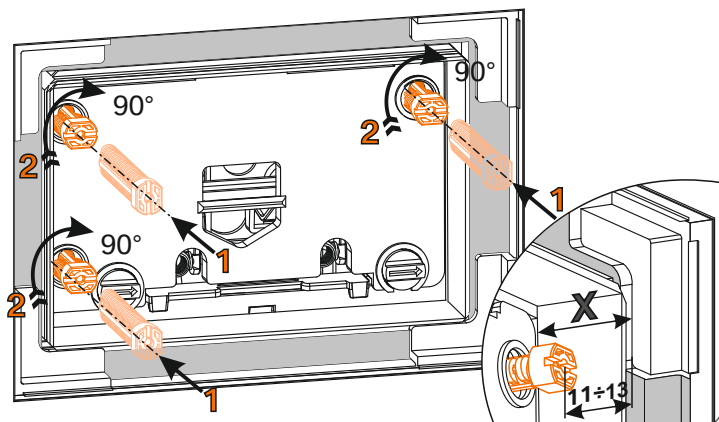


4. Montaż płytki tech. i popychaczy:

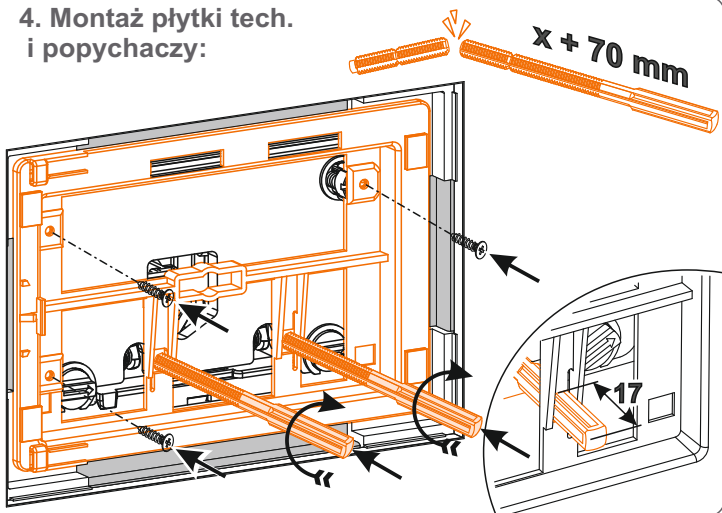

6.Montaż płytki mocującej:

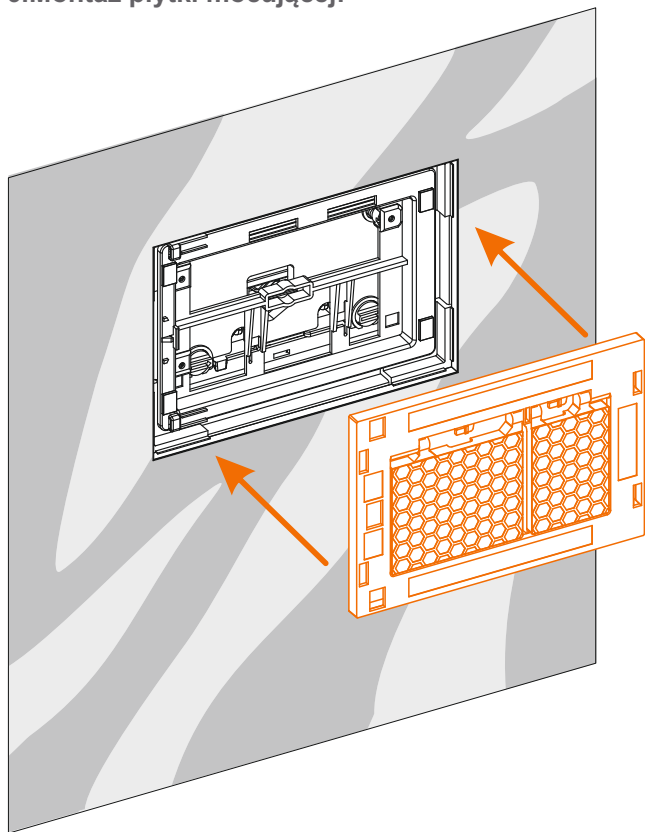

6.Wklejenie ramki i klawiszy:

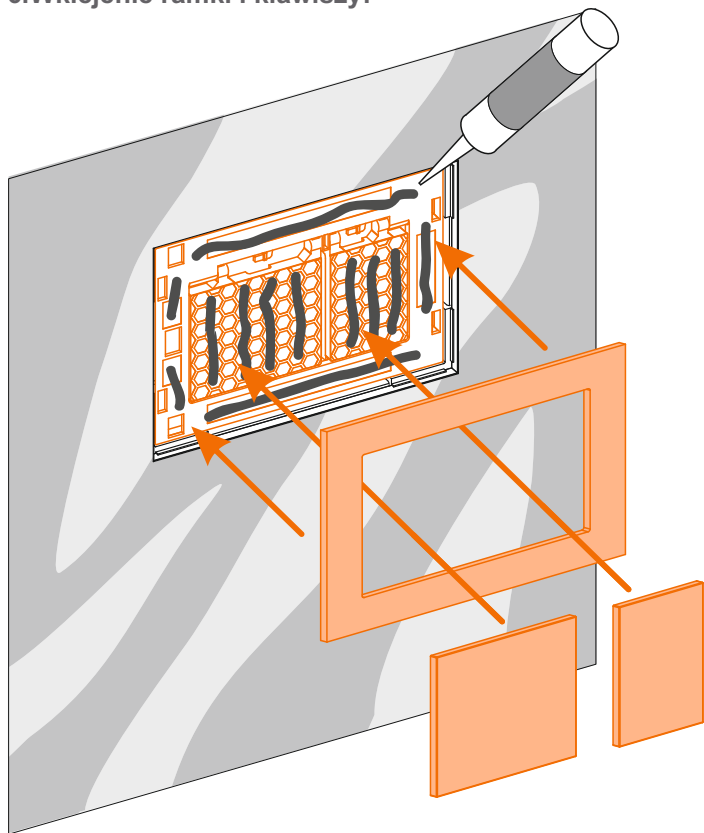

7.Efekt końcowy:

